


## Инструкция по монтажу и эксплуатации водосточной системы TERRAIN Rapidflow

### ТРАНСПОРТИРОВКА

Водосточная система TERRAIN может перевозиться любым подходящим для этого транспортом. Элементы водосточной системы при перевозке должны располагаться на плоской поверхности в горизонтальном положении и быть надежно зафиксированы.

### ХРАНЕНИЕ

Хранить водосточную систему TERRAIN должна в сухом, прохладном и закрытом от солнечных лучей помещении. Допускается хранение под открытым небом, но только после снятия полиэтиленовой упаковки.

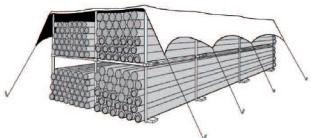

### МОНТАЖ

Основой правильного функционирования водосточной системы TERRAIN является грамотный монтаж. Монтаж выполняется в соответствии с изложенными ниже инструкциями.


### НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ

- рулетка либо складная линейка;
- маркер;
- шнур;
- уровень;
- дрель;
- шуруповерт или отвертка;
- ножовка с мелкими зубьями (по металлу / пластику).

**ВАЖНО:** монтаж / демонтаж водосточной системы можно осуществлять при температуре не ниже -5 °C.

### ИНСТРУКЦИЯ

1. Определитесь, как будете крепить водосток — на лобовую (карнизную) доске (A) или к обрешетке (B). При монтаже на обрешетку в дополнение к кронштейнам желоба надо использовать металлические кронштейны (удлинители).

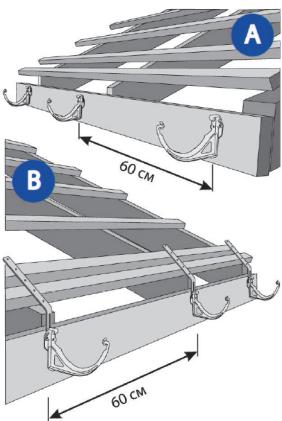


**ВАЖНО:** металлические кронштейны (удлинители) монтируются до монтажа кровельного материала.

2. Металлические кронштейны для крепления желоба крепятся на обрешетку с шагом 50-60 см, а также по две штуки для установки воронки и соединителя желоба. Крайние кронштейны должны располагаться на расстоянии не более 30 см от краев ската. В местах установки углов желоба кронштейны установите не далее 15 см с обеих сторон от каждого угла. Свисающая часть металлического кронштейна (где паз) после монтажа должна располагаться строго вертикально, для этого при необходимости их нужно согнуть на нужный угол.


**ВАЖНО:** желоба необходимо правильно смонтировать относительно края ската. Для максимально эффективного водосбора воды и предотвращения перелива необходимо задать уклон желоба в сторону воронки - 3-4 см на каждые 10 м.



3. Отметьте на самом удаленном от места установки воронки металлическом кронштейне (в вертикальной части, где паз), горизонтальную черту. Затем натяните шнур до ближайшего к воронке кронштейна, задайте уклон 3 см на каждые 10 метров. По шнуру сделайте на металлических кронштейнах отметки, обозначающие места крепления пластиковых кронштейнов желоба.

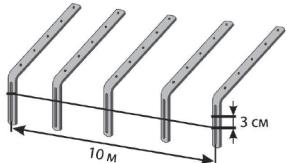


4. Закрепите пластиковые кронштейны на металлических удлинителях согласно прочерченным отметкам с помощью входящих в комплект металлических кронштейнов винтов и гаек.

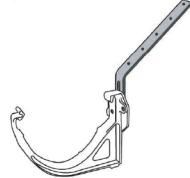

5. При монтаже водосточной системы на лобовую (карнизовую) доску также с помощью шнура задайте уклон в 3 см на каждые 10 м в сторону воронки и закрепите пластиковые кронштейны желоба непосредственно на лобовую доску с шагом 50-60 см.

Крайние кронштейны должны располагаться на расстоянии не далее 30 см от краев ската. В местах установки углов желоба кронштейны установите не далее 15 см с обеих сторон от каждого угла.

Благодаря специальным выемкам на универсальных углах желоба их можно дополнительно также закрепить с помощью кронштейнов желоба (с двух сторон угла, если угол используется как внутренний и с одной из сторон, если угол используется как внешний).

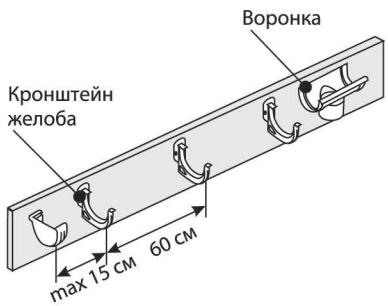


**6.** После монтажа кронштейнов желоба прикрепите воронки и соединительные муфты на лобовую доску либо на металлические кронштейны (в зависимости от выбранного варианта крепления желоба).

Места установки воронок определяются исходя из проекта:  
-Максимальная длина водосточного желоба на одну воронку не должна превышать 12 метров;  
-Общие рекомендации — в местах ендлов, углов, краев ската, над дождеприемниками;  
-Установка воронки по середине желоба увеличивает пропускную способность системы.

**7.** Соединительные муфты желоба устанавливаются для соединения двух отрезков желобов, в том числе с уклоном в разные стороны относительно муфты желоба.

**8.** Установите желоба. Для этого задний край желоба заведите за выступающую часть защелки кронштейна. Убедитесь, что край желоба вошел в защелки кронштейнов до упора.

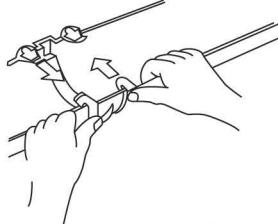

Надавите на желоб вниз, одновременно нажимая большими пальцами на внешнюю защелку, пока желоб не встанет на место со щелчком.

**9.** Аналогично закрепите желоб в воронке и соединительной муфте, а также в углах, вставив его край до специальных меток «EXTENSION GAP» на внутренней поверхности воронки и муфты желоба.



**10.** Установите заглушки по краям желобов.

**11.** Для сбора воды в местах, где отсутствует карниз, используется водосборная воронка, которая может крепиться непосредственно к лобовой доске или к металлическому кронштейну.



**12.** Для перехода от воронки к водосточной трубе используйте два колена трубы и вставку из отрезка трубы. При соединении трубы с коленом или муфтой трубы необходимо оставить зазор в 5-6 мм для компенсации теплового расширения.

**13.** Водосточная труба монтируется к стене с помощью хомутов трубы, которые плотно крепятся, как правило, на элементы, соединяющие отрезки трубы: колена трубы, муфты трубы, тройники и обязательно — нижнее (сливное) колено. Промежуточные хомуты трубы можно установить дополнительно, при этом они не должны плотно обхватывать трубу, чтобы не препятствовать линейному расширению трубы.

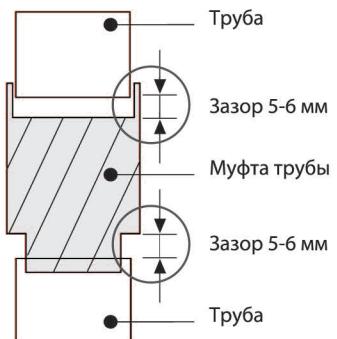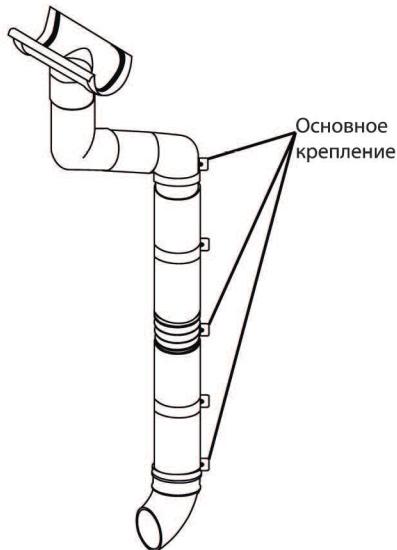

**ВАЖНО:** все отрезки труб должны вставляться в колена трубы, муфты трубы, тройники и нижнее (сливное) колено с необходимым зазором в 5-6 мм для компенсации теплового расширения.

**14.** Для объединения двух водосточных труб в одну используйте тройник. Тройник трубы имеет отвод 45°, поэтому в паре с ним должно использоваться колено тоже 45°.

**15.** Нижнюю часть водосточной трубы соедините либо с системой поверхностного дренажа, либо установите нижнее колено, которое закрепите хомутом трубы.

## ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ

Водосточная система TERRAIN нуждается в регулярном осмотре и очистки от листьев, веток, иного мусора, который блокирует отвод воды. После удаления крупного мусора из системы с помощью щетки смойте мелкую грязь водой с мыльным раствором. В случае плотного засора запрещается чистить трубы острыми металлическими предметами. Трубу необходимо снять, а после прочистки снова установить ее. Для профилактики засоров в воронки желательно установить специальные сетки. Как правило, очистка водостоков требуется не чаще двух раз в год — весной и поздней осенью после прекращения листопада. Для предотвращения образования льда в водосточной системе, который препятствует водоотводу и может привести к ее повреждению, рекомендуется установить кабельную систему обогрева желобов и труб.