


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

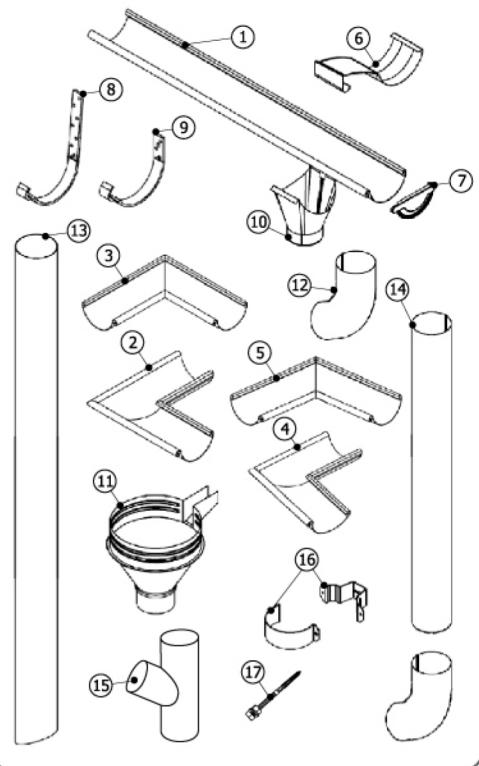


Элементы желоба

1. Желоб водосточный, длина 3 м
2. Угол желоба 90° наружный
3. Угол желоба 90° внутренний
4. Угол желоба 135° наружный
5. Угол желоба 135° внутренний
6. Соединитель желоба
7. Заглушка желоба
8. Крюк желоба длинный
9. Крюк желоба короткий
10. Воронка желоба

Элементы трубы


11. Воронка водосборная
(для одиночной установки)
12. Колено трубы
13. Труба водосточная, длина 3 м
14. Труба водосточная соединительная,
длина 1 м
15. Тройник трубы
16. Хомут трубы универсальный
17. Комплект крепления на кирпич

1

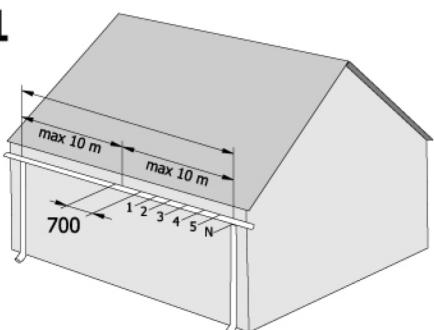


1 Отметьте на нижней рейке обрешетки места для установки кронштейнов желоба, руководствуясь следующими правилами:


1. Если шаг стропил стандартный (800-1000 мм), то кронштейны крепятся через одну рейку обрешетки на стропила и один кронштейн на обрешетку между стропилами.
2. Если шаг стропил отличается от стандартного, то сначала необходимо на стропила прибить настил с толщиной доски не менее 30 мм от края, а уже затем устанавливать на него кронштейны на расстоянии 400-500 мм друг от друга.

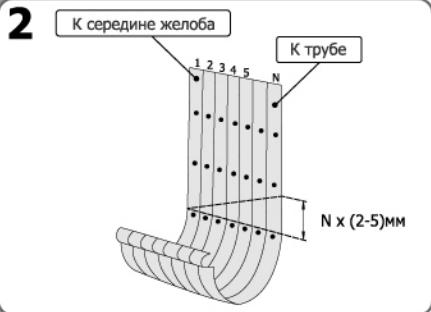


2 Пронумеруйте кронштейны желобов по направлению от середины желоба к водосточной трубе. Определив общий уклон желоба из расчета 2-5 мм на 1 метр длины желоба, отметьте на каждом кронштейне место загиба.

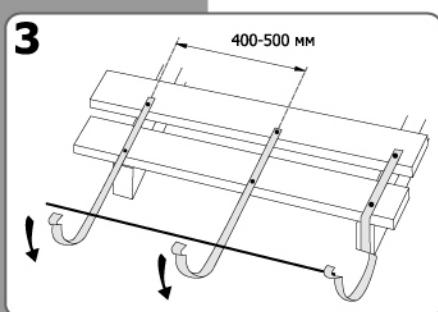


3 Прикрепите первый и последний кронштейны желоба и отогните их вниз, натянув между ними шнур, как ориентир расположения. Прикрепив остальные кронштейны желоба, отогните их так, чтобы они касались шнура.

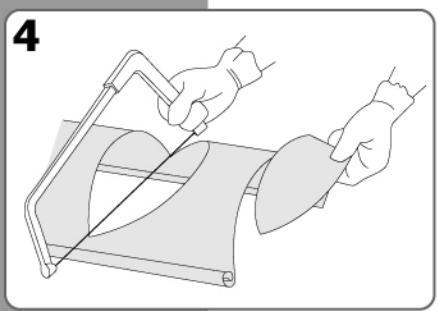

4 При необходимости, отпишите желоб до необходимой длины, используя ножовку по металлу. Отметьте на желобе и вырежьте V-образное отверстие шириной 100 мм под водосточную воронку. Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной трубы 150 мм.

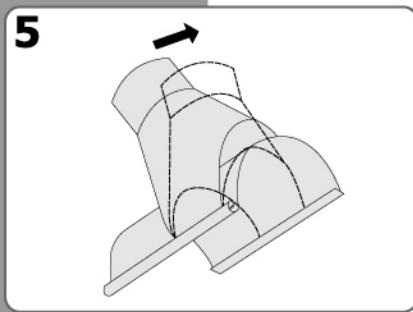


5 Заведите передний край воронки под внешний загиб желоба. Плотно прижмите воронку к желобу и зафиксируйте ее, загнув резной фланец воронки на заднюю кромку желоба.

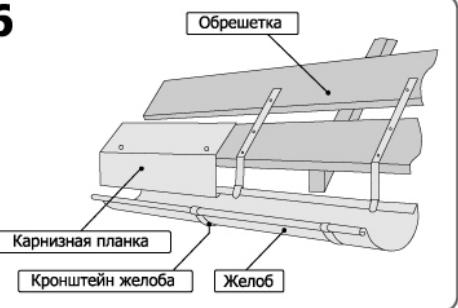
6


6 Вставьте и закрепите желоб в кронштейнах желоба. Прикрепите к обрешетке карнизную планку, ее нижний край должен перекрывать край желоба.

Вариант крепления желоба на лобовую доску с помощью карнизных кронштейнов желоба.

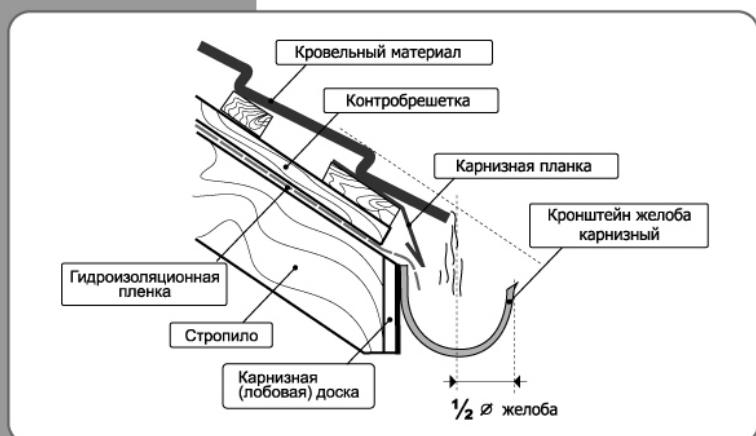


Вариант крепления желоба на обрешетку с помощью кронштейнов желоба

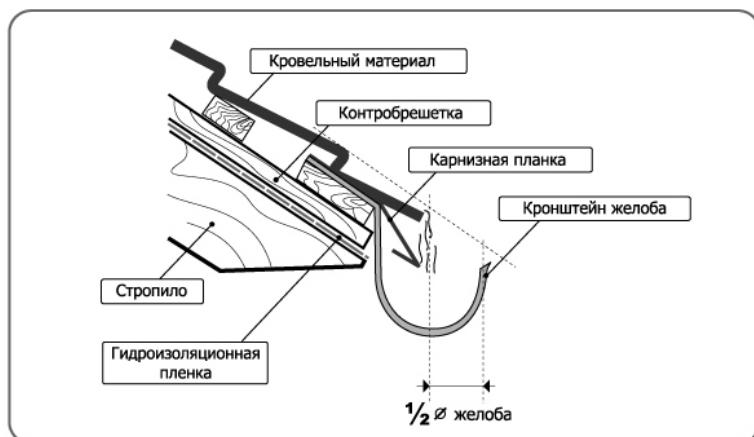


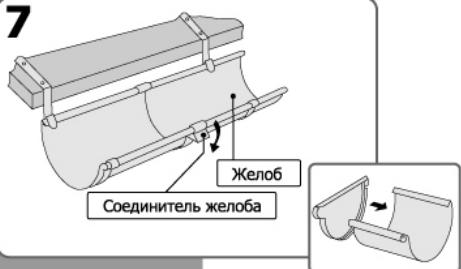7

7 При соединении желобов между собой и с углами желоба вставьте их друг в друга с нахлестом 25-30 мм. На месте стыка обязательно установите соединитель желоба. Для этого зацепите задним фланцем соединителя за внутренний край желоба подтяните переднюю часть соединителя к желобу и защелкните замок, что обеспечит герметичность соединения, а также защитит место соединения от коррозии и придаст законченный эстетический вид. Установите на торец желоба заглушку.

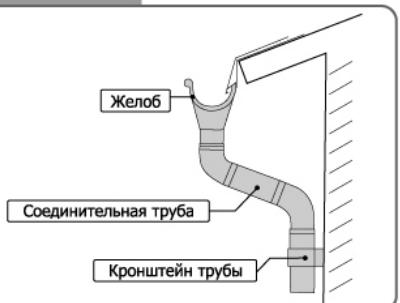8

8 Уточните по месту размер соединительной трубы и отпишите ее ножковкой. Два обжима на трубе позволяют использовать отрезки трубы в двух местах необходимого соединения.

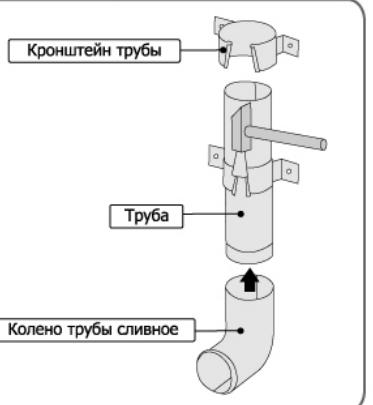9

9 Прикрепите к стене кронштейн трубы. Водосточная труба крепится вверху, внизу и на стыке двух элементов. Два вида кронштейнов позволяют использовать их на любых поверхностях и материалах (кирпич, дерево, сайдинг). Отрежьте трубы до необходимой длины, вставьте их в кронштейны и зафиксируйте с помощью замков кронштейна. Расстояние от сливного колена до отмостки - 300 мм.